MV-1



Manuale utente

020807

Prefazione

Informazioni sul manuale

Il presente manuale è stato ideato per facilitare il più possibile l'utilizzo della fotocamera. L'esattezza del presente documento è stata verificata attentamente, tuttavia, non viene concessa alcuna garanzia sulla correttezza del contenuto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modica senza alcun preavviso.

Copyright

© Copyright 2003

Il presente documento contiene informazioni proprietarie coperte da brevetto.

Marchi di fabbrica

Tutti i marchi di fabbrica e i marchi registrati appartengono ai rispettivi titolari.

Informazioni relative alla sicurezza

- Non smontare la fotocamera. Il contatto con le parti interne del prodotto può essere causa di gravi danni. In caso di malfunzionamento, la riparazione deve essere eseguita da un tecnico specializzato. In caso di danni dovuti a cadute, urti o altri incidenti, estrarre le batterie e affidare il prodotto ad un centro d'assistenza autorizzato.
- Non toccare i cristalli liquidi. In caso di rottura del display LCD, si raccomanda di evitare il contatto della pelle, degli occhi e della bocca, con i vetri rotti e con i cristalli liquidi.
- Non usare la fotocamera in presenza di gas infiammabili. L'uso di apparecchiature elettroniche in presenza di gas infiammabili può provocare esplosioni o incendi.
- Prendere precauzioni adeguate quando si maneggiano le batterie. Usare esclusivamente batterie tipo AA. Se trattate in modo improprio, le batterie possono produrre perdite o esplodere. Se non si intende utilizzare la fotocamera per periodi prolungati, rimuovere le batterie e la scheda di memoria dalla fotocamera. Verificare che la fotocamera sia spenta prima di installare o rimuovere le batterie. Non installare le batterie invertite o capovolte. Non smontare le batterie. Non esporre le batterie a fiamme o a calore eccessivo. Non immergere o esporre all'acqua le batterie. In caso di cambiamenti nell'aspetto delle batterie, per esempio decolorazione, deformazione o perdite, interrompere l'uso immediatamente.
- Prestare attenzione durante l'utilizzo del flash. Non far lampeggiare il
 flash vicino agli occhi. Potrebbero derivarne danni temporanei alla vista.
 Una particolare attenzione è richiesta quando si fotografano i bambini: in
 questo caso, il flash va tenuto ad una distanza minima di un 1metro dagli
 occhi del soggetto.

Indice

Informazioni relative alla sicurezza Capitolo 1 – Per iniziare	Prefazione	
Caratteristiche Contenuto della confezione Vista anteriore Vista laterale Viste posteriore ed inferiore Informazioni sul selettore di modalità Preparazione della fotocamera Installazione delle batterie Installazione delle schede di memoria		
Contenuto della confezione Vista anteriore Vista laterale Viste posteriore ed inferiore Informazioni sul selettore di modalità Preparazione della fotocamera	Capitolo 1 – Per iniziare	1
Contenuto della confezione Vista anteriore Vista laterale Viste posteriore ed inferiore Informazioni sul selettore di modalità Preparazione della fotocamera	Caratteristiche	2
Vista anteriore Vista laterale Viste posteriore ed inferiore Informazioni sul selettore di modalità Preparazione della fotocamera Installazione delle batterie Installazione delle schede di memoria		
Vista laterale Viste posteriore ed inferiore Informazioni sul selettore di modalità Preparazione della fotocamera Installazione delle batterie Installazione delle schede di memoria		
Viste posteriore ed inferiore Informazioni sul selettore di modalità Preparazione della fotocamera Installazione delle batterie		
Informazioni sul selettore di modalità Preparazione della fotocamera		
Installazione delle batterie Installazione delle schede di memoria Selezione della lingua di interfaccia Impostazione di data e ora Funzioni di scatto fotografie e ripresa video Per utilizzare la fotocamera Selezione delle modalità della fotocamera Apertura dello schermo LCD Come tenere in mano la fotocamera Ilstruzioni di inquadratura Funzioni di zoom Funzione di scatto fotografia Registrazione di un filmato Registrazione audio Spegnimento della fotocamera 2 Capitolo 2 – Descrizione delle modalità e guida d'uso 2 Uso della modalità Istantanea 2 Uso della modalità visualizzazione foto 2 Revisione a schermo intero		
Installazione delle batterie Installazione delle schede di memoria Selezione della lingua di interfaccia Impostazione di data e ora Funzioni di scatto fotografie e ripresa video Per utilizzare la fotocamera Selezione delle modalità della fotocamera Apertura dello schermo LCD Come tenere in mano la fotocamera Ilstruzioni di inquadratura Funzioni di zoom Funzione di scatto fotografia Registrazione di un filmato Registrazione audio Spegnimento della fotocamera 2 Capitolo 2 – Descrizione delle modalità e guida d'uso 2 Uso della modalità Istantanea 2 Uso della modalità visualizzazione foto 2 Revisione a schermo intero	Preparazione della fotocamera	9
Selezione della lingua di interfaccia	Installazione delle batterie	9
Impostazione di data e ora		
Funzioni di scatto fotografie e ripresa video		
Per utilizzare la fotocamera		
Selezione delle modalità della fotocamera		
Apertura dello schermo LCD 1 Come tenere in mano la fotocamera 1 Istruzioni di inquadratura 1 Funzioni di zoom 1 Funzione di scatto fotografia 1 Registrazione di un filmato 1 Registrazione audio 2 Spegnimento della fotocamera 2 Capitolo 2 – Descrizione delle modalità e guida d'uso 2 Uso della modalità Istantanea 2 Uso della modalità visualizzazione foto 2 Revisione a schermo intero 2		
Come tenere in mano la fotocamera		
Istruzioni di inquadratura	Apertura dello schermo LCD	16
Funzioni di zoom		
Funzione di scatto fotografia	'	
Registrazione di un filmato		
Registrazione audio		
Spegnimento della fotocamera	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Capitolo 2 – Descrizione delle modalità e guida d'uso 23 Uso della modalità Istantanea 2 Uso della modalità visualizzazione foto 2 Revisione a schermo intero 2		
Uso della modalità Istantanea		
Uso della modalità visualizzazione foto	Capitolo 2 – Descrizione delle modalità e guida d'uso	22
Uso della modalità visualizzazione foto	Uso della modalità Istantanea	22
Revisione a schermo intero2		
	Revisione anteprime	28

Eliminazione delle foto	28
Uso dell'autoscatto	30
Uso della modalità Registrazione filmati	31
Uso della modalità Riproduzione filmati	35
Revisione a schermo intero	37
Revisione anteprime	
Eliminazione dei filmati	
Uso della modalità Registrazione vocale	
Uso della modalità Riproduzione vocale	
Eliminazione dei file audio	
Capitolo 3 – Uso della modalità Configurazione	43
Uso dei comandi Elimina/Formatta	45
Qualità	
Data/Ora	
Supporti di memorizzazione	
Lingua DPOF	
Impostazioni TV	
Capitolo 4 – Collegamento al computer	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Installazione del software	
Realizzazione dei collegamenti	
Copia di immagini su PC (Modalità MSD)	
Uso della fotocamera come Webcam	
Collegamento con un televisore	
Appendice A – Uso del display LCD	59
Descrizione delle icone	59
Appendice B – Risoluzione dei problemi	
Tahella Risoluzione dei problemi	61

Capitolo 1 – Per iniziare

Congratulazioni per l'acquisto della fotocamera digitale. La Fotocamera presenta una varietà di funzioni digitali per la realizzazione di foto e filmati, il tutto in un apparecchio facile da usare e da trasportare. Con una risoluzione massima di 1600 x 1200 a 2 milioni di pixel per

le immagini fisse e di 320 x 240 per i video, questo apparecchio garantisce la realizzazione di fotografie e filmati di qualità eccellente. La fotocamera presenta inoltre funzioni di registrazione vocale, con durata corrispondente alla capacità della scheda di memoria inserita.

La fotocamera dispone di un sensore CMOS con una risoluzione di 1,3 Megapixel. L'otturatore ad alta velocità e

l'ampia lunges focale garantiscono un'estrema versatilità nelle riprese in primissimo piano o panoramiche. Lo schermo LCD a colori consente di effettuare le inquadrature con facilità e fornisce funzioni avanzate, grazie a un menu di semplice utilizzo, per la regolazione di caratteristiche come il bilanciamento del bianco, l'esposizione e la modalità flash.

Fotocamera digitale MV-1. Manuale utente



Il presente manuale descrive come usare tutte le caratteristiche della vostra nuova fotocamera.

Caratteristiche

- Fotocamera/fotocamera/registratore vocale/web cam/lettore di schede memoria/hard disk portatile
- Zoom digitale 2x
- Risoluzione immagini:
 - Super Fine: 1600 x 1200, 2 milioni di pixel
 - Fine: 1280 x 1024, 1.3 milioni di pixel
 - Normale: 640 x 480, VGA
- Risoluzione filmati:
 - **320 x 240**
 - 160 x 120
- Schermo LCD a colori
- Interfaccia USB 1.1
- Esposizione automatica, fuoco fisso
- Modalità flash:
 - Automatica
 - Riduzione effetto occhi rossi
 - Off
 - On forzato
- Modalità di bilanciamento del bianco:
 - Automatica
 - Luce diurna
 - Ombra
 - Luce incandescente



- Luce fluorescente
- Modalità autoscatto 10 secondi
- Anteprima a schermo intero o in miniatura

Contenuto della confezione

La fotocamera MV-1 viene fornita con i seguenti componenti. Verificare che siano presenti tutti gli articoli.





Fotocamera digitale MV-1. Manuale utente

- Guida rapida di riferimento
- 2. Fotocamera MV-1
- 3. Software su CD-ROM
- 4. Quattro batterie tipo AA
- 5. Cavo video

- 6. Custodia in materiale morbido
- 7. Cinghietta
- 8. Cavo USB
- 9. Adesivo modalità /funzioni

In caso di assenza o danneggiamento di uno o più componenti, rivolgersi immediatamente al proprio rivenditore.




Vista anteriore

- Microfono: il microfono consente di registrare l'audio vocale. La durata di registrazione ammessa è dipendente dalla capacità della scheda di memoria inserita.
- Sensore fotografico: rileva la distanza tra l'apparecchio e il soggetto per la regolazione del flash.

3. **Obiettivo:** L'obiettivo convoglia la luce sui circuiti di acquisizione immagini digitali.

- 4. Pulsante di scatto:
 Il pulsante serve a
 scattare le foto e a
 selezionare le opzioni
 dei menu.
- 5. Flash integrato: Il flash permette di scattare foto in condizioni di luce insufficiente, e può avere funzioni di integrazione luminosa quando, pur essendovi luce a sufficiente, si vogliono eliminare eventuali effetti d'ombra.

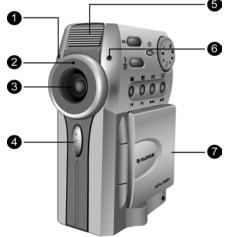


- LED dell'autoscatto: Quando il selettore di modalità è impostato sulla funzione di autoscatto, il LED lampeggia per 10 secondi prima dell'effettivo scatto.
- 7. **LCD:** Il display LCD serve ad effettuare le inquadrature, rivedere i filmati e le foto o accedere ai menu di configurazione.



Vista laterale

- Flash/Elimina 1 Mella modalità Configurazione /Webcam, elimina le immagini, i filmati o i file audio.
- 2. **Display** Premere per scorrere le varie opzioni di visualizzazione
- Selettore modalità Ruotare il selettore per selezionare la modalità da utilizzare con la fotocamera.

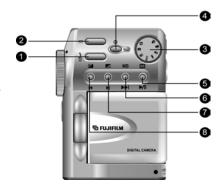

- Pulsante di accensione Premere per accendere e spegnere la fotocamera. Quando la fotocamera è accesa, il LED d'accensione è di colore verde.
- 5. Preimpostazione/Riproduzione/Pausa S►/II In modalità Istantanea o Registrazione filmati consente di caricare i valori prefissati per le immagini (Normale, Bianco e nero, Seppia); per ulteriori informazioni, vedere il capitolo 2. In modalità di riproduzione video, premere questo tasto per guardare un filmato sullo schermo LCD. Premerlo durante la riproduzione per mettere in pausa un filmato. Nella modalità di riproduzione vocale, il pulsante serve ad ascoltare l'audio registrato. Premendolo in fase di riproduzione, l'audio vocale entra in pausa.
- 6. Bilanciamento del bianco/Avanzamento veloce WB►► In modalità Istantanea o Registrazione filmati consente di impostare il bilanciamento del bianco. Per ulteriori informazioni, si rimanda al capitolo 2. Nella modalità di riproduzione video il pulsante fa avanzare velocemente nel filmato.



- 7. Valore d'esposizione -/Successivo | In modalità Istantanea o Registrazione filmati consente di diminuire il valore d'esposizione. Per ulteriori informazioni, si rimanda al capitolo 2. Nella modalità di riproduzione il pulsante consente di passare al filmato successivo.
- 8. Valore d'esposizione +/Precedente In modalità Istantanea o Registrazione filmati consente di aumentare il valore d'esposizione. Per ulteriori informazioni, si rimanda al capitolo 2. Nella modalità di riproduzione il pulsante consente di passare al filmato precedente.


Viste posteriore ed inferiore


 Tasto Grandangolo: usare questo tasto per allargare la ripresa sul soggetto. Durante la modalità di visualizzazione foto, usare questo tasto per allargare l'inquadratura. In modalità di revisione filmati e audio vocale, questo tasto serve per

abbassare il volume.

 Tasto Zoom: usare questo tasto per effettuare uno zoom sul soggetto. Durante la modalità di visualizzazione foto, usare questo tasto per effettuare uno zoom dell'immagine. In modalità di revisione filmati e audio vocale, questo tasto serve per alzare il volume.

3. Connettore USB/Uscita video: aprire lo sportellino per accedere al connettore USB, che serve a collegare la fotocamera al computer per trasferire filmati, audio vocale o fotografie e al connettore video, che serve a collegare la fotocamera ad un televisore.

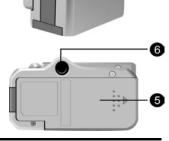

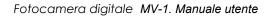



- Altoparlante: utilizzato per la riproduzione audio di filmati registrati e di registrazioni vocali.
- Batteria/Scheda di memoria: aprire questo sportellino per inserire le quattro batterie AA e inserire le schede di memoria SmartMedia.
- Attacco treppiede: l'attacco serve al fissaggio di un treppiede per la fotocamera.

Informazioni sul selettore di modalità

Il selettore di modalità consente di selezionare le diverse funzioni della fotocamera:



Riproduzione filmati: consente di vedere i filmati registrati.



Registrazione filmati: consente di registrare filmati per una durata massima di 3 minuti (con 16 MB di memoria).



Riproduzione vocale: consente di riprodurre l'audio vocale registrato.



Registrazione vocale: consente di registrare l'audio vocale per una durata massima di 30 minuti (con 16 MB di memoria).



Modalità configurazione/webcam: in questa modalità, è possibile configurare i parametri operativi della fotocamera e scattare foto o girare video in tempo reale mentre la fotocamera è collegata ad un PC.





Visualizzazione foto: permette di visualizzare le istantanee contenute nella memoria della fotocamera.



Registrazione foto: permette di scattare foto.



Autoscatto: imposta un ritardo di dieci secondi prima dello scatto per permettere al fotografo di prendere posto tra i soggetti.

MSD: attiva la modalità Mass Storage Device (periferica di archiviazione), che consente di utilizzare la fotocamera per la memorizzazione temporanea di file, come se fosse un floppy.

Preparazione della fotocamera

Questa sezione illustra come preparare la fotocamera affinché sia pronta a scattare foto, a effettuare riprese video o a registrare l'audio vocale.


Installazione delle batterie

Per installare o sostituire le batterie, attenersi alla procedura seguente :


- 1. Accertarsi che la fotocamera sia spenta.
- Aprire il vano batterie/scheda di memoria facendo scorrere lo sportellino (B) in direzione della freccia (A).



Fotocamera digitale MV-1. Manuale utente

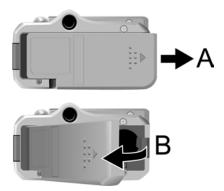

3. Inserire le batterie nel vano, accertandosi che il polo positivo de negativo siano orientati correttamente, rispettando l'indicazione della polarità riportata all'interno del vano.

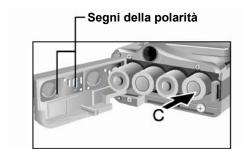

4. Chiudere lo sportellino del vano batterie.



Installazione delle schede di memoria

Per installare una scheda di memoria, attenersi alla procedura seguente:

- 1. Accertarsi che la fotocamera sia spenta.
- 2. Aprire il vano batterie/scheda di memoria come descritto nel paragrafo precedente.
- 3. Inserire la scheda di memoria con l'angolo con la tacca verso il bordo esterno della fotocamera (circuiti dorati rivolti verso il retro della fotocamera).



4. Chiudere lo sportellino del vano batterie.



Selezione della lingua di interfaccia

Le lingue disponibili nella fotocamera per il testo e i messaggi sono l'inglese, il tedesco, l'italiano, il portoghese e lo spagnolo.

Per la selezione della propria lingua, attenersi alla procedura seguente:

- Ruotare il selettore di modalità sulla modalità Configurazione/Webcam □/□.
- Accendere la fotocamera.
- 3. Premere | O | per aprire i menu di configurazione.
- Premere ▶| per scorrere fino a Lingua, quindi premere ▶/|| per accedere al relativo menu.
- 6. Premere **►/**|| per selezionare la lingua.

SET UP
DELETE/FORMAT
QUALITY
DATE/TIME
STORAGE MEDIA
DPOF

LANGUAGE

SEL→▲/▼ OK→SHUT

LANGUAGE

DENGLISH
ESPAÑOL
DEUTSCH
ITALIANO
PORTUGUESE

SEL→▲/▼ OK→SHUT



Impostazione di data e ora

Se la data e l'ora sono impostate in modo corretto, appariranno su tutte le immagini della fotocamera. L'impostazione di data e ora è utile per tenere sempre traccia del momento effettivo di scatto o ripresa, anche quando le immagini vengono trasferite su computer.

Per impostare la data e l'ora:

- Ruotare il selettore di modalità sulla modalità Configurazione/Webcam □/□.
- 2. Accendere la fotocamera.
- 3. Premere | | per aprire i menu di configurazione.
- 5. Premere ▶ o l ← per regolare la data e l'ora.
- 6. Premere **►/** per immettere la data e l'ora.

SET UP
DELETE/FORMAT
QUALITY
DATE/TIME
STORAGE MEDIA
DPOF
LANGUAGE
SEL→▲/▼ OK→SHUT

DATE

01:10
2003/07/13

ADJUST→▲/▼
NEXT →SHUTTER
SEL →DISP



Funzioni di scatto fotografie e ripresa video

Le istruzioni di questo capitolo consentono di scattare foto e girare video con la massima facilità.

Nota: Per informazioni complete sull'uso delle funzioni di scatto e ripresa, tornare al capitolo 2.




Per utilizzare la fotocamera

Premere il pulsante di accensione $\overline{\mathbf{0}}$ per accendere la fotocamera. Dopo una breve pausa il LED d'accensione cessa di lampeggiare, segnalando che la fotocamera è pronta all'uso.

Note:

- Assicurarsi di aver inserito nella fotocamera quattro batterie di tipo AA.
- Volendo memorizzare le fotografie o i filmati in una scheda di memoria, è necessario accertarsi che la scheda sia correttamente inserita nella fotocamera prima dell'accensione. Se invece le immagini o i filmati dovranno essere memorizzati direttamente nella memoria interna della fotocamera, occorre estrarre la scheda di memoria o selezionare Interna dal menu (Supporti di memorizzazione a pag. 47).
- L'uso del display LCD comporta un maggiore consumo delle batterie. Per prolungarne la durata è consigliato tenere il display LCD spento quando non viene utilizzato.

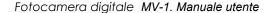



Selezione delle modalità della fotocamera

Ruotare il selettore di modalità sulla modalità che si desidera utilizzare: registrazione di filmati a o istantanea.

Apertura dello schermo LCD

Aprire lo schermo LCD come illustrato in figura.


Applicare l'adesivo Modalità/Funzioni sulla custodia.

Adesivo Modo/Funzione





Come tenere in mano la fotocamera

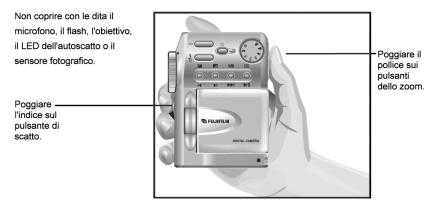



Istruzioni di inquadratura

Per evitare spostamenti della fotocamera (e i conseguenti effetti di sfocatura), si raccomanda di tenerla ben ferma con ambedue le mani. Usare il display LCD per visualizzare un'anteprima della foto che meglio si adatti alle condizioni dell'inquadratura.

Nota: Per evitare l'oscuramento accidentale della foto, tenere le dita e altri oggetti lontano dall'obiettivo, dal flash e dai sensori situati sulla parte anteriore della fotocamera.

Funzioni di zoom

Con i tasti Zoom **T** o Grandangolo **W** è possibile effettuare uno zoom o allargare sul soggetto. Gli effetti della funzione zoom potranno essere visualizzati sul display LCD.

Funzione di scatto fotografia

Accertarsi che il selettore di modalità sia impostato sulla modalità foto. Quando si è soddisfatti dell'inquadratura, premere lentamente il pulsante di scatto per scattare una foto.

Elaborazione automatica dell'immagine

Premendo il pulsante di scatto a metà si attiva la funzione di elaborazione interna dell'immagine. La



fotocamera regolerà l'immagine in base all'illuminazione dello sfondo e, se è impostata la modalità flash automatico, rileverà se il flash sia necessario o meno. Per acquisire l'immagine, è sufficiente premere il pulsante fino in fondo.

Per rivedere la foto, impostare il selettore di modalità su

▶ e usare i tasti > per scorrere le foto.

Registrazione di un filmato

Verificare che il selettore di modalità sia impostato su Registrazione filmati . Premere il pulsante di scatto per iniziare la ripresa del filmato. Per interrompere la ripresa, è sufficiente premere nuovamente il pulsante di scatto.

Per rivedere la foto, impostare il selettore di modalità su ≅ e usare i tasti le per scorrere i filmati.



Registrazione audio

È possibile registrare l'audio vocale per una durata massima di 30 minuti usando la memoria interna di 16 MB. Attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

- Verificare che il selettore di modalità sia impostato su Registrazione vocale .
- Premere il pulsante di scatto per iniziare la registrazione dell'audio vocale.
- 3. Per interrompere la registrazione dell'audio vocale, è sufficiente premere nuovamente il pulsante di scatto.

Spegnimento della fotocamera

Dopo l'uso, si raccomanda di spegnere la fotocamera con il pulsante di accensione \mathbf{O} .

Nota: La fotocamera MV-1 è dotata di una funzione di spegnimento automatico dopo tre minuti di inattività, per limitare il consumo delle batterie.



microfono



In questo capitolo si sono descritte le funzioni di base della fotocamera. Nel capitolo successivo tali funzioni saranno riportate nei dettagli.

Capitolo 2 — Descrizione delle modalità e guida d'uso

La fotocamera MV-1 presenta sette diverse modalità operative. Il presente capitolo descrive ciascuna di queste modalità e le funzioni dei vari pulsanti per ciascuna modalità.


Uso della modalità Istantanea



Questa modalità va selezionata per scattare fotografie.
Le foto vengono memorizzate nella scheda di memoria interna da 16 MB o in una scheda di memoria installata.

Per istruzioni sulla scelta del Supporti di memorizzazione si rimanda di

memorizzazionesupporto di memorizzazione, si rimanda a pag. 46. Di seguito è illustrato lo schermo della modalità Istantanea.

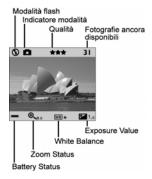



Exposure value: Esposizione

White Balance: Bilanciamento del bianco

Zoom Status: Stato zoom Battery Status: Stato batterie

Nella modalità Istantanea, sono disponibili i seguenti pulsanti di comando:

Pulsante di scatto: premere questo tasto per scattare una foto.

Pulsante display | : accende il display LCD. Nella modalità Istantanea, il pulsante richiama lo schermo della modalità Istantanea.

Flash 🖬: il pulsante serve a stabilire come utilizzare il flash. Premendo il tasto del flash si alternano le impostazioni:

Auto (*A):regola automaticamente il flash in base alle condizioni di luminosità dell'ambiente.

- On 5: il flash si aziona indipendentemente dalle condizioni di luminosità dell'ambiente.
- Off **(S)**: il flash è disattivato.
- Riduzione effetto occhi rossi O: imposta la fotocamera in modo da emettere un lampeggiamento preliminare, prima di scattare la

Fotocamera digitale MV-1. Manuale utente

foto, al fine di ridurre l'effetto occhi rossi sul soggetto.

EV+ : questo pulsante aumenta il valore d'esposizione. La fotocamera regola automaticamente l'esposizione in base alle condizioni di luminosità dell'ambiente. E' comunque possibile aumentare l'esposizione con questo pulsante, se si desidera ottenere un'immagine più luminosa.

EV- questo pulsante riduce il valore d'esposizione. La fotocamera regola automaticamente l'esposizione in base alle condizioni di luminosità dell'ambiente. è comunque possibile ridurre l'esposizione con questo pulsante, se si desidera ottenere un'immagine più scura.

Bilanciamento del bianco WB: Questo pulsante consente di regolare le impostazioni del bilanciamento del bianco. Condizioni di luminosità diverse possono provocare una variazione di sfumature dei colori sulle immagini.

Il comando di bilanciamento del bianco consente di regolare i colori per renderli più naturali. L'impostazione permane fino allo spegnimento della fotocamera.

Premendo il tasto WB si alternano le impostazioni:

- Auto A regola automaticamente il bilanciamento del bianco.
- Luce diurna * regola il bilanciamento del bianco per condizioni di piena luce diurna.
- Ombra regola il bilanciamento del bianco per



- condizioni di nuvolosità, crepuscolo o ombra.
- Lampada a incandescenza * regola il bilanciamento del bianco per soggetti illuminati da luce a incandescenza.
- Lampada a fluorescenza regola il bilanciamento del bianco per soggetti illuminati da luce fluorescente.

Modalità predefiniti S: questo pulsante richiama impostazioni predefinite per lo scatto di particolari tipi di foto. Premendo il pulsante si alternano le opzioni:

- **Normale:** fotografie con le impostazioni standard.
- **Seppia:** Per ottenere un tono di stampa più caldo scegliere la tonalità seppia. Le ombre rimangono nere, mentre le tonalità intermedie dell'immagine tendono al marrone e all'arancione. Ciò produce un aspetto caldo, vecchio stile, per fotografie di tipo artistico.
- Monocromatico: Gli unici colori contenuti nelle immagini sono il nero, il bianco e le diverse tonalità del grigio. Un altro modo per personalizzare le proprie foto.

Grandangolo W: Il pulsante serve ad allargare l'inquadratura rappresentando nella foto una zona più ampia.

Zoom T: Il pulsante serve ad effettuare uno zoom per rappresentare meglio un particolare oggetto.



Uso della modalità visualizzazione foto



La modalità di visualizzazione fotografie serve a rivedere le fotografie memorizzate nella memoria interna da 16 MB o nella scheda di memoria.

Per visualizzare le foto, ruotare il selettore di modalità su Visualizzazione foto/filmati . Di seguito è illustrato lo schermo della modalità Visualizzazione foto.



Nota: Se il display LCD è spento, premere \square per accenderlo. È possibile alternare le modalità di visualizzazione premendo ripetutamente \square .



Nella modalità di visualizzazione fotografie, sono disponibili i seguenti pulsanti di comando:

Precedente 4: passa alla foto precedente.

Successivo passa alla foto successiva.

Visualizza/Pausa / ||: premere per visualizzare la foto selezionata.

Pulsante display | C. accende il display LCD. Nella modalità Visualizzazione foto, il display LCD visualizza la schermata Visualizzazione foto.

Elimina 📶: premere per eliminare la foto selezionata.

Grandangolo W: il pulsante serve ad allargare l'inquadratura, rappresentando nella foto una zona più ampia. Applicando più volte la funzione grandangolo, si passa alla modalità Anteprima, con quattro immagini sullo schermo invece che una.

Zoom T: Il pulsante serve a effettuare uno zoom per rappresentare meglio un particolare oggetto.

Revisione a schermo intero

La modalità di visualizzazione predefinita è a schermo intero. In questa modalità, premere

de

le per scorrere le foto.

Usare i tasti grandangolo e zoom per vedere più dettagli di una foto specifica. Premere Zoom T per aumentare il



fattore d'ingrandimento, e Grandangolo W per diminuire il fattore d'ingrandimento.

Revisione anteprime

Premendo il pulsante Grandangolo **W**, quando il fattore d'ingrandimento è su x1 (predefinito), si accede alla modalità Revisione anteprime.

Nella modalità Revisione anteprime, il display LCD visualizza quattro foto per volta.

Premere de Deper scorrere le foto. Questo è un modo molto più rapido per trovare una foto specifica.

Per ritornare alla modalità di revisione a schermo



intero, selezionare la foto desiderata, quindi premere il pulsante di scatto o il pulsante Grandangolo **W**. La foto selezionata viene ingrandita sull'intero schermo LCD.

Eliminazione delle foto

È possibile eliminare le foto sia dalla visualizzazione a schermo intero sia dalla visualizzazione delle anteprime. Attenersi alle istruzioni riportate di seguito:




- 1. Scorrere fino alla foto che si desidera eliminare.
- 2. Premere 1 La foto viene eliminata.



Uso dell'autoscatto



La modalità Autoscatto serve ad impostare un ritardo di 10 secondi prima dello scatto di una foto. Questa modalità è ideale per situazioni in cui si desidera rientrare nell'inquadratura. Selezionando la modalità Autoscatto, apparirà sul display la relativa icona.

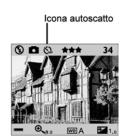

Attenersi alle istruzioni riportate di seguito:

- 1. Posizionare la fotocamera su un treppiede o una superficie stabile e procedere con l'inquadratura.
- Ruotare il selettore di modalità sulla modalità Autoscatto.
- Selezionare le opzioni desiderate per il flash, il valore d'esposizione, il bilanciamento del bianco e le modalità prefissate, come descritto nella sezione Uso della modalità Istantanea.
- Premere il pulsante di scatto. La fotocamera scatterà automaticamente una foto dopo un ritardo di 10 secondi.



Uso della modalità Registrazione filmati



Questa modalità va selezionata per la registrazione di filmati. È possibile registrare filmati di 2 ~ 3 minuti con una risoluzione di 320x240 sulla memoria interna da 16 MB della fotocamera o su una scheda di memoria. Di seguito è illustrato lo schermo della modalità Registrazione filmati.



Nella modalità di registrazione filmati, sono disponibili i seguenti pulsanti di comando:

Pulsante di scatto: premere questo tasto per iniziare la registrazione di un filmato. Premerlo ancora per interrompere la registrazione.

Pulsante display | accende il display LCD. Quando è attiva la modalità di registrazione filmati, il display LCD visualizza la relativa schermata.

EV+ questo pulsante aumenta il valore d'esposizione. La fotocamera regola automaticamente l'esposizione in base alle condizioni di luminosità dell'ambiente. è comunque possibile aumentare l'esposizione con questo pulsante, se si desidera ottenere un'immagine più luminosa.

EV- questo pulsante riduce il valore d'esposizione. La fotocamera regola automaticamente l'esposizione in base alle condizioni di luminosità dell'ambiente. è comunque possibile ridurre l'esposizione con questo pulsante, se si desidera ottenere un'immagine più scura.

Bilanciamento del bianco WB: Questo pulsante consente di regolare le impostazioni del bilanciamento del bianco. Condizioni di luminosità diverse possono provocare una variazione di sfumature dei colori sulle immagini. Il comando di bilanciamento del bianco consente di regolare i colori per renderli più naturali.



L'impostazione permane fino allo spegnimento della fotocamera.

Premendo il tasto WB (White Balance, Bilanciamento del bianco) si alternano le seguenti impostazioni.

- Auto A regola automaticamente il bilanciamento del bianco.
- Luce diurna ★ regola il bilanciamento del bianco per condizioni di piena luce diurna.
- Ombra regola il bilanciamento del bianco per condizioni di nuvolosità, crepuscolo o ombra.
- Lampada a incandescenza * regola il bilanciamento del bianco per soggetti illuminati da luce a incandescenza.
- Lampada a fluorescenza regola il bilanciamento del bianco per soggetti illuminati da luce fluorescente.

Modalità predefiniti S: questo pulsante richiama impostazioni predefinite per lo scatto di particolari tipi di foto. Premendo il tasto della modalità Predefiniti si alternano le opzioni:

- **Normale** Totografie con le impostazioni standard.
- Seppia ☐ per ottenere un tono di stampa più caldo scegliere la tonalità seppia. Le ombre rimangono nere, mentre le tonalità intermedie dell'immagine tendono al marrone e all'arancione. Ciò produce un



aspetto caldo, vecchio stile, per fotografie di tipo artistico.

 Monocromatico ☐ Gli unici colori contenuti nelle immagini sono il nero, il bianco e le diverse tonalità del grigio. Un altro modo per personalizzare le proprie foto.

Grandangolo W: il pulsante serve ad allargare l'inquadratura, rappresentando nella foto una zona più ampia.

Zoom T: Il pulsante serve a effettuare uno zoom per rappresentare meglio un particolare soggetto.




Uso della modalità Riproduzione filmati



La modalità di riproduzione filmati serve visualizzare i filmati memorizzati nella memoria interna da 16 MB o nelle schede di memoria.

Per visualizzare i filmati, ruotare il selettore di modalità su Riproduzione filmati . Apparirà la seguente schermata:

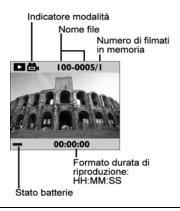

Nota: Se il display LCD è spento, premere per accenderlo. È possibile alternare le modalità di visualizzazione premendo ripetutamente ol



In modalità di riproduzione filmati, sono disponibili i seguenti tasti di comando:

Precedente | passa al filmato precedente.

Successivo: passa al filmato successivo.

Visualizza/Pausa ►/II: serve a visualizzare il filmato selezionato. Premendolo ancora una volta il filmato entra in pausa.

Avanzamento veloce \(\bigs\): Il pulsante serve a spostarsi rapidamente in avanti in un filmato.

Pulsante display | C|: accende il display LCD. Quando è attiva la modalità di riproduzione filmati, il display LCD visualizza la relativa schermata.

Elimina 📶: premere per eliminare il filmato selezionato.

Volume Su T: premere per alzare il volume della riproduzione audio.

Volume Giù W: premere per abbassare il volume della riproduzione audio.

Nota: Quando si regola il volume, viene visualizzato un indicatore sul display LCD.





Revisione a schermo intero

La modalità di riproduzione predefinita è la visualizzazione dei filmati a schermo intero. In questa modalità, premere dei per scorrere i file dei filmati.

Per ritornare alla modalità di revisione a schermo intero, selezionare il filmato desiderato, quindi premere il pulsante di scatto o il pulsante Grandangolo W. La foto selezionata viene ingrandita sull'intero schermo LCD.


Revisione anteprime

Premendo il pulsante Grandangolo W, quando il fattore d'ingrandimento è su x1 (predefinito), si accede alla modalità Revisione anteprime. Nella modalità Revisione anteprime, il display LCD visualizza quattro filmati per volta:

Premere ▶ e I ← per scorrere i filmati. si tratta di un modo molto più rapido per trovare un filmato specifico.



Per ritornare alla modalità di revisione a schermo intero, selezionare il filmato desiderato, quindi premere il

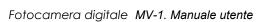



pulsante di scatto o il pulsante Grandangolo W. Il filmato selezionato viene ingrandito sull'intero schermo LCD.

Eliminazione dei filmati

È possibile eliminare i filmati sia dalla visualizzazione a schermo intero sia dalla visualizzazione anteprime. Attenersi alle istruzioni riportate di seguito:


- 1. Scorrere fino al filmato che si desidera eliminare.
- 2. Premere 1. Il filmato viene eliminato:

Uso della modalità Registrazione vocale



La modalità di registrazione vocale consente di registrare l'audio, per un massimo di 30 minuti, nella memoria interna da 16 MB della fotocamera o su una scheda di memoria. Per registrare l'audio, ruotare il selettore di modalità su Registrazione audio . Apparirà la seguente schermata:



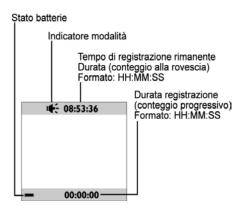

Nella modalità di registrazione vocale, sono disponibili i seguenti pulsanti di comando:

Pulsante di scatto: premere questo tasto per iniziare a registrare l'audio vocale. Premerlo ancora per interrompere la registrazione.


Pulsante display | O|: Quando è attiva la modalità di registrazione vocale, il display LCD visualizza la relativa schermata.



Uso della modalità Riproduzione vocale



La modalità di riproduzione vocale va attivata per ascoltare l'audio vocale memorizzato nella memoria interna da 16 MB o nella scheda di memoria.

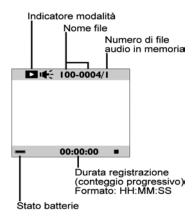

Nota: Se il display LCD è spento, premere per accenderlo. Di È possibile alternare le modalità di visualizzazione premendo ripetutamente DI

Precedente | ◆ passa al file audio precedente.

Successivo: passa sul file audio successivo.



Visualizza/Pausa ►/II: premere per ascoltare il file audio selezionato. Premerlo ancora per mettere in pausa il file audio.

Avanzamento veloce premere per spostarsi rapidamente in avanti in un file audio.

Pulsante display | accende il display LCD. Quando è attiva la modalità di riproduzione file audio, il display LCD visualizza la relativa schermata.

Elimina 1 premere per eliminare il file audio selezionato.

Volume Su T: premere per alzare il volume della riproduzione audio.

Volume Giù W: premere per abbassare il volume della riproduzione audio.

Nota: Quando si regola il volume, viene visualizzato un indicatore sul display LCD.







Eliminazione dei file audio

- 1. Scorrere fino al file audio che si desidera eliminare.
- 2. Premere $\sqrt[4]{\mathbb{I}}$. Il file audio viene eliminato:

In questo capitolo si sono descritte le modalità di connessione della fotocamera. Il capitolo successivo descrive la modalità di configurazione / Webcam.

Capitolo 3 – Uso della modalità Configurazione

La modalità Configurazione viene attivata per configurare la fotocamera. Per accedere al menu di configurazione, ruotare il selettore di modalità fino al menu Configurazione.

Sul display LCD viene visualizzato il menu Configurazione, come illustrato di seguito:



Nella modalità Configurazione è possibile usare i seguenti pulsanti di comando:

- Pulsante display | O |: premere per visualizzare i menu.
- **Precedente 4**: passa alla voce di menu precedente.
- Successivo : passa alla voce di menu successiva.
- Visualizza/Pausa / : premere per confermare le impostazioni.



Nota: Per spostarsi avanti e indietro tra le voci di menu, è inoltre possibile utilizzare i pulsanti Zoom e Grandangolo.

Tutte le voci del menu Configurazione sono descritte nel resto del capitolo.



Uso dei comandi Elimina/Formatta

Per eliminare le immagini dalla memoria interna della fotocamera o dalla scheda di memoria, selezionare

Elimina/Formatta dal menu Configurazione. Il menu Elimina/Formatta contiene le due opzioni secondarie riportate di seguito:

Delete all (elimina tutto): Con auesta opzione si eliminano rapidamente tutte le foto contenute nella memoria interna o nella scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, si rimanda a Supporti di memorizzazione, a pag. 47.

Format (Formatta): Questa opzione elimina completamente tutti i dati dal supporto di memorizzazione, riformattandolo; l'operazione è simile alla formattazione di un disco floppy su un computer. Si raccomanda di formattare di tanto in tanto il supporto di memorizzazione per verificare di avere accesso a tutta la memoria disponibile.

SET UP ▶ DELETE/FORMAT QUALITY DATE/TIME STORAGE MEDIA DPOF LANGUAGE SEL→ ▲/▼ **OK→SHUT**

DELETE/FORMAT

DELETE ALL **FORMAT** CANCEL

SEL→ ▲/▼ OK→SHUT





Selezionare **Elimina tutto** o **Formatta**, quindi premere il pulsante di scatto. Sarà richiesto di confermare l'eliminazione o la formattazione. Selezionare Sì, quindi premere il tasto dell'otturatore per confermare. Premere No per annullare e ritornare al menu Configurazione.

Nota: Poiché è possibile che il livello di frammentazione della memoria interna aumenti nel tempo, è necessario effettuare una formattazione periodica per garantire di avere accesso a tutta la memoria disponibile.

Qualità

Regolare la qualità dell'immagine (risoluzione) selezionando Qualità dal menu Configurazione.

Sono disponibili due opzioni: Fotografia e Filmato.

Per l'opzione fotografia, Sono disponibili tre risoluzioni diverse per le foto:

1600 x 1200 Super (38~40 foto*)

1280 x 1024 Fine (60~64 foto*)

640 x 480 Normale (240~256 foto*)

* 16 MB di memoria

SET UP DELETE/FORMAT QUALITY DATE/TIME STORAGE MEDIA DPOF LANGUAGE

OUALITY

OK→SHUT

> 1600×1200 1280×1024 640×480

SEL→ A/▼

SEL→▲/▼ OK→SHUT



Per l'opzione filmato, sono disponibili due risoluzioni:

320x240 Fine

160x120 Normale

Data/Ora

Se la data e l'ora sono impostate in modo corretto, appariranno su tutte le immagini della fotocamera. L'impostazione di data e ora è utile per tenere sempre traccia del momento effettivo di scatto o ripresa, anche quando le immagini vengono trasferite su computer. SET UP
DELETE/FORMAT
QUALITY

DATE/TIME
STORAGE MEDIA
DPOF
LANGUAGE
SEL→▲/▼ OK→SHUT

DATE

01:10 2003/07/13

ADJUST → ▲/▼
NEXT → SHUTTER
SEL → DISP

Per impostare la data e l'ora, selezionare DATA/ORA dal menu Configurazione:

Premere ▶ e d per regolare l'ora, il minuto, il giorno, il mese e l'anno.
Premere ▶/ d per confermare le modifiche.

SET UP
DELETE/FORMAT
QUALITY
DATE/TIME
STORAGE MEDIA
DPOF

Supporti di memorizzazione

Selezionare il menu Supporti di memorizzazione per scegliere se si desidera memorizzare le foto digitali nella memoria integrata (interna) o nella scheda di memoria rimovibile STORAGE MEDIA

OK→SHUT

LANGUAGE SEL→ ▲/▼ O

> INTERNAL EXTERNAL

SEL→▲/▼ OK→SHUT



(esterna).

Selezionare Supporti di memorizzazione dal menu Configurazione.

Premere ▶ le l per selezionare il supporto di memorizzazione. Premere ▶ l per confermare le modifiche.

Lingua

Le lingue disponibili nella fotocamera sono:

Inglese/tedesco/spagnolo/italiano/portoghese

Selezionare Lingua dal menu Configurazione.

Premere ▶ l e l ◀ per selezionare la lingua. Premere ▶ l per confermare la selezione.

SET UP
DELETE/FORMAT
QUALITY
DATE/TIME
STORAGE MEDIA
DPOF
LANGUAGE

SEL→▲/▼ OK→SHUT

LANGUAGE

D ENGLISH
ESPAÑOL
DEUTSCH
ITALIANO
PORTUGUESE

SEL→▲/▼ OK→SHUT



DPOF

La modalità DPOF (Digital Printer Order Format, Formato ordine stampante digitale) può servire a stampare direttamente le foto con una stampante che supporti la funzione.

Selezionare DPOF dal menu Configurazione.

Premere le selezionare l'immagine che si desidera stampare o selezionare All images (Tutte le immagini), per stampare tutte le foto con la propria stampante. Selezionare Reset Setting (Reimposta impostazioni) per deselezionare le immagini e disabilitare la funzione DPOF. Premere per confermare la selezione.

STORAGE MEDIA

DPOF
LANGUAGE

SEL+▲/▼ OK+SHUT

DPOF

DSELECT IMAGES
ALL IMAGES
RESET SETTING

SEL→ A/▼

SET UP

DELETE/FORMAT QUALITY

DATE/TIME

COPIES 00

PRINT ORDER

OK→SHUT

Una volta selezionate le immagini da stampare, sarà richiesto di specificare in numero di copie desiderate. Premere ▶ l e l ◀ per selezionare il numero di copie e poi l □ l per impostare il valore.



impostazioni TV

Se si collega la fotocamera a un apparecchio televisivo tramite cavi A/V, è possibile scegliere l'opzione del

formato di trasmissione compatibile con il proprio tipo di TV. In questo modo, sarò possibile registrare immagini video trasmesse al televisore via VCR. La fotocamera non supporta in questo caso le funzioni audio.

Selezionare Impostazioni TV dal menu Configurazione.



In questo capitolo si sono descritte le modalità di connessione della fotocamera. Il capitolo successivo tratterà le modalità di connessione con un computer.

Capitolo 4 – Collegamento al computer

Nella fotocamera le fotografie non vengono memorizzate su pellicola, ma come dati digitali. Ciò consente di conservarle a lungo, senza il fastidio dello sviluppo e della stampa dei negativi fotografici. Dopo aver trasferito le foto sul computer, le foto possono essere visualizzate, stampate, inviate a parenti o amici via e-mail, o salvate su qualsiasi supporto rimovibile (ad esempio, disco floppy o CD-ROM) per un'eventuale ulteriore elaborazione. È inoltre possibile eliminare qualsiasi foto memorizzata nella scheda di memoria o nella memoria interna della fotocamera, per liberare spazio per altre foto da aggiungere ad un album fotografico digitale eventualmente creato nel computer.

Questo capitolo descrive come effettuare i collegamenti della fotocamera a un computer, per il trasferimento delle fotografie o per l'uso in funzione di Web cam.

Nota: Non collegare la fotocamera al computer prima di aver installato il software poiché ciò potrebbe provocare problemi nell'installazione. Assicurarsi d'installare il software dal CD-ROM prima di collegare la fotocamera al proprio computer.



Installazione del software

Per installare i driver e il software della fotocamera nel sistema, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

Nota: Si raccomanda di tenere sempre a portata di mano il CD di Windows: potrebbe essere richiesto durante la procedura di installazione. Non collegare la fotocamera al PC se non si è prima installato il software.

Punto 1: installazione dei driver TWAIN / del programma di utilità

- Inserire nell'unità CD-ROM il CD contenente il software d'installazione.
 - Il programma d'installazione dovrebbe avviarsi automaticamente. Se ciò non accade, fare clic sull'icona Risorse del computer sul proprio desktop, quindi fare doppio clic sull'icona dell'unità CD-ROM e, infine, fare doppio clic sull'icona "setup.exe" contenuta nella directory principale del CD-ROM d'installazione.
- Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Tutto il software necessario sarà installato automaticamente. Saranno installati i driver TWAIN e il programma di utilità che consentono alla fotocamera di scambiare dati con il computer attraverso il cavo USB.



Punto 2: Installazione dei driver MSD /della fotocamera per PC


Per installare i driver necessari per la modalità MSD (Mass Storage Device – Periferiche di archiviazione di massa) e la modalità Web cam, attenersi alle seguenti istruzioni:

2. Collegare il connettore piccolo del cavo USB alla


fotocamera (A).

3. Collegare il connettore grande del cavo USB a una presa USB libera del computer(B). Le prese USB del computer sono contrassegnate dall'icona USB ...

La fotocamera verrà rilevata automaticamente

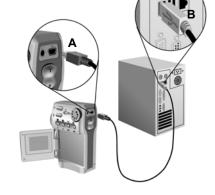

dall'installazione guidata hardware di Windows. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. È necessario eseguire l'operazione una volta per ciascuna modalità (Webcam e MSD). Per ulteriori

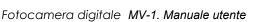



informazioni sulle modalità Webcam e MSD, vedere le sezioni seguenti.

Nota: Riavviare il computer prima di usare la fotocamera e il software per la prima volta. Ricordarsi che è necessario collegare la fotocamera al PC, tramite il cavo USB, prima di poter trasferire le foto.

Realizzazione dei collegamenti

Quando la fotocamera è collegata al computer sono attivabili due modalità:

- Modalità MSD (Mass Storage Device o periferica di archiviazione di massa): permette di usare la fotocamera come una periferica di archiviazione standard, e di copiare, eliminare e spostare file dalla e nella fotocamera come se fosse una normale unità disco. Quando il selettore di modalità è impostato su MSD ●, il display LCD può riportare uno dei seguenti messaggi, a seconda che la fotocamera sia o meno collegata al PC:
 - Non collegata: "Collegare ad un computer per la funzione di periferica di archiviazione"
 - Collegata ad un PC: "La fotocamera può funzionare come periferica di archiviazione di massa"
- Modalità webcam: La modalità Webcam consente di usare la fotocamera come una normale



Webcam, per esempio per funzioni di videoconferenza, sicurezza, ecc.

Per utilizzare la fotocamera in funzione di MSD o Webcam, occorre collegarla al PC con il cavo USB fornito.



Copia di immagini su PC (Modalità MSD)

Quando è collegata ad un PC in modalità MSD, la fotocamera è totalmente assimilabile a un'unità disco del sistema. Ciò rende la copia di immagini sul disco rigido semplice come la copia di file da un'unità floppy sul proprio disco rigido.

Accertarsi che la fotocamera sia accesa ed impostarla in modalità MSD ● (NON in modalità Configurazione/Webcam 🖃/🖵. (la modalità Configurazione/Webcam è utilizzata per le funzioni di Webcam e non è adatta alla funzione di copia immagini; cfr. la sezione Webcam più avanti).

Dopo aver collegato la fotocamera al computer, aprire Esplora risorse facendo doppio clic sull'icona Risorse del computer sul desktop. Appariranno tutte le risorse del computer. Se la fotocamera è collegata, sarà rappresentata un'ulteriore unità disco corrispondente alla memoria della fotocamera.

Fare doppio clic sull'unità fotocamera per visualizzare tutte le foto contenute nella fotocamera. Selezionare le foto e trascinarle sul disco rigido del proprio computer.



Uso della fotocamera come Webcam

Per usare la fotocamera come Webcam, è necessario impostare la fotocamera sulla modalità Configurazione/Webcam []/ e collegare la fotocamera al computer con il cavo USB.

Una volta collegata al computer, la fotocamera può essere utilizzata, con un qualsiasi software di cattura video disponibile in commercio, per creare i propri video. Successivamente, i file video possono essere modificati e trasmessi via Internet o salvati su CD-ROM. La fotocamera può anche essere usata con software come Microsoft NetMeeting™ per conferenze video in tempo reale.

Note:

- Per l'uso della fotocamera in funzione di Webcam, è necessario impostare la fotocamera in modalità Configurazione/Webcam // __.
- Per usare la fotocamera in modalità MSD, è necessario impostarla in modalità MSD ●.




Collegamento con un televisore

Se si collega la fotocamera a un apparecchio televisivo tramite cavi A/V, è possibile scegliere l'opzione del formato di trasmissione compatibile con il proprio tipo di TV. In questo modo, sarò possibile registrare immagini video trasmesse al televisore via VCR. La fotocamera non supporta in questo caso le funzioni audio. per informazioni sulla configurazione della fotocamera per la registrazione di video TV, si rimanda a pag. 50

Per collegare la fotocamera ad un televisore, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Collegare il jack del cavo video alla presa TV della fotocamera (A).
- Collegare l'altro capo del cavo alla presa Video in sul televisore (B).

In questo capitolo si sono descritte le modalità di connessione della fotocamera.

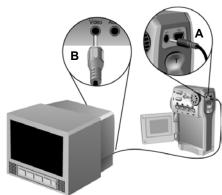

Appendice A – Uso del display LCD

Quando la fotocamera è impostata su una qualsiasi modalità, diversa dalla modalità Configurazione/ Webcam, le impostazioni correnti della fotocamera, come lo zoom, le icone sul display LCD indicano i parametri della fotocamera come la qualità, il flash e il bilanciamento del bianco. Il presente capitolo descrive queste icone ed il relativo significato.

Descrizione delle icone

Icona	Nome	Descrizione	
4A	Flash automatico	La fotocamera rileva se il flash è necessario misurando la luminosità ambientale.	
®	Flash disattivato II flash è disattivato, indipendentemente dalle condizioni di luminosità ambientali		
0	Riduzione effetto occhi rossi	La funzione di riduzione dell'effetto occhi rossi serve ad attenuare l'effetto di colorazione innaturale degli occhi, dovuto alla riflessione del flash nelle foto più scure. Per ovviare a questo fenomeno, la funzione aziona il flash della fotocamera appena prima dello scatto della foto.	
*		Il flash è sempre attivato, indipendentemente dalle condizioni di luminosità.	



Δ	Istantanea modalità	Indica che la camera è in modalità Istantanea. È possibile registrare fino a 40 foto alla risoluzione super fine (1600 x 1200 a 2 milioni di pixel).	
Icona	Nome	Descrizione	
A	Modalità visualizzazione foto	Indica che la fotocamera è in modalità Riproduzione filmati. La modalità serve a visualizzare le foto memorizzate nella memoria interna della fotocamera o nella scheda di memoria.	
00,	Modalità Registrazione filmati	Indica che la fotocamera è in modalità Registrazione filmati (che consente di registrare i video). È possibile registrare fino a 3 minuti di video in 16 MB di memoria.	
	Modalità Riproduzione filmati	Indica che la fotocamera è in modalità Riproduzione filmati. La modalità serve a visualizzare i filmati memorizzati nella memoria interna della fotocamera o nella scheda di memoria.	
Ē	Modalità Registrazione vocale	Indica che la fotocamera è in modalità Registrazione vocale. È possibile registrare fino a 30 minuti di audio in 16 MB di memoria.	



*	PINTAGUTIANA	Indica che la fotocamera è in modalità Riproduzione vocale. Questa modalità serve a visualizzare le foto o i filmati o ascoltare le registrazioni vocali memorizzate nella memoria interna della fotocamera o nella scheda di memoria.	
Ç	Modalità autoscatto	Indica che la fotocamera è in modalità Autoscatto. Premendo il pulsante di scatto, viene attivato un conto alla rovescia di 10 secondi prima dello scatto della foto.	

Icona	Nome	Descrizione	
● Modalità MSD		Indica che la fotocamera è in modalità Periferica di archiviazione di massa. Nella modalità MSD, appare in Esplora risorse una cartella aggiuntiva, che consente di usare la fotocamera come periferica di archiviazione temporanea, con le stesse funzioni di un disco floppy.	
*	Qualità normale	Indica che la risoluzione della fotocamera è impostata su Normale (640 x 480 , VGA).	
**	Qualità fine	Indica che la risoluzione della fotocamera è impostata su Fine (1280 x 1024 , 1.3 milioni di pixel).	
***	Qualità super	Indica che la risoluzione della fotocamera è impostata su Super (1600 x 1200 , 2 milioni di pixel).	



⊕_	Zoom	Indica il fattore di zoom correntemente in uso. Le opzioni del fattore di zoom sono: x1.0, x1.2, x1.4, x16, x1.8, x2.0.	
_	Indicatore batterie	Indica il livello d'energia rimanente nelle batterie.	
WB	Bilanciamento del bianco l'impostazione del bilanciame bianco in uso. L'impostazione predefi Automatico.		
A		La fotocamera determina automaticamente l'impostazione del bilanciamento del bianco.	
*	Luce diurna	Questa impostazione serve a ridurre l'effetto di "sbiancamento" delle foto scattate in condizioni di sovraesposizione.	

Icona	Nome	Descrizione
*	Ombra	Questa impostazione serve a scattare foto all'ombra o in qualsiasi condizione di sottoesposizione.
*	Tungsteno	Usare quest'impostazione per scattare foto in presenza di luce artificiale con lampade ad incandescenza.
	Luce fluorescente Usare quest'impostazione per scattare fo presenza di luce fluorescente.	



Volume	Indica il volume di riproduzione dell'audio.	Level 4
volume		Level 2
		Level 1

Appendice B — Risoluzione dei problemi

Tabella Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
La fotocamera non è alimentata.	La fotocamera è spenta .	Premere il tasto di accensione per accendere la fotocamera.
	Le batterie sono scariche.	Sostituire le batterie.Ved iInstallazione delle batterie a pag. 9
	Le batterie non sono state inserite in modo corretto.	Verificare l'orientamento delle batterie. Vedi Installazione delle batterie a pag. 9.
È impossibile scattare foto.	Accertarsi che il LED Fotocamera pronta sia acceso e non lampeggiante.	Se l'indicatore lampeggia, attendere che diventi fisso prima di scattare una foto. La fotocamera è probabilmente in attesa che si carichi il flash.
	La fotocamera è collegata ad un computer?	I pulsanti della fotocamera non sono attivi quando è collegata al PC. Scollegare la fotocamera per scattare le foto.
Il flash non funziona.	Il flash è acceso?	Accertarsi che il flash sia impostato su Automatico o su Sempre attivato Vedere la sezione relativa all'impostazione del flash. Si rimanda a Impostazione del flash



Le batterie sono quasi scariche.	Quando le batterie stanno per scaricarsi, il flash può non essere in grado di ricaricarsi . Spegnere la fotocamera ed attendere qualche secondo prima di riaccenderla Se il problema persiste, è necessario sostituire le batterie Vedi Installazione delle batterie a pag. 9.

Problema	Causa possibile	Soluzione
Le foto sono sfocate.	La fotocamera o il soggetto erano in movimento al momento dello scatto.	Tenere la fotocamera ben ferma o posizionarla su un treppiede per scattare le foto.
II PC non riconosce la fotocamera.	La fotocamera è stata collegata alla porta USB del PC prima dell'installazione del software.	Collegare la fotocamera al PC con un cavo USB.Selezionare [Risorse del computer] > [Pannello di controllo] > [Sistema] > [Gestione periferiche]. Da [Altre periferiche] in [Gestione periferiche], eliminare [Periferica USB composita] o [periferica sconosciuta]. Scollegare la fotocamera dal computer, installare il software, quindi ricollegare la fotocamera.



In Windows ME e	Quando si	Procedura:
Windows 2000, quando il cavo USB viene staccato dal PC, viene visualizzato il messaggio d'errore "Rimozione non sicura di una periferica".	che gli utenti si attengano alla	 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di scollegamento o rimozione hardware in basso a destra dello schermo. Fare clic sulla casella di testo "Scollegamento o rimozione hardware" per richiamare la relativa finestra. Dalla finestra "Scollegamento o rimozione hardware", selezionare la periferica da scollegare, quindi fare clic sul pulsante Rimuovi per portare in primo piano la finestra di conferma "Disattivazione periferica hardware"
		 Dalla finestra di conferma "Disattivazione periferica hardware", selezionare la periferica da disattivare, quindi fare clic su OK per portare in primo piano la finestra di conferma "È possibile rimuovere l'hardware". A questo punto, è possibile
		scollegare la fotocamera dal PC.



Problema	Causa possibile	Soluzione
Le immagini perdono i dati di formattazione durante la cattura dell'immagine in modalità "Webcam".	Se l'impostazione relativa al DMA del proprio disco rigido è disattivata (solo Windows 98 e Windows ME), le immagini possono perdere i dati di formattazione durante la cattura dell'immagine.	Verificare che l'impostazione relativa al DMA del proprio disco rigido sia attivata, come riportato di seguito: 1. Dal menu Start di Windows, selezionare Impostazioni, quindi Pannello di controllo. 2. Dal Pannello di controllo, fare doppio clic su Sistema, quindi fare clic sulla scheda Gestione periferiche. 3. Selezionare il proprio disco rigido dall'elenco, quindi fare clic su Proprietà. 4. Fare clic sulla scheda Impostazioni. 5. Assicurarsi che la casella con la dicitura DMA sia selezionare la casella per assicurarsi che l'unità disco rigido salvaguardi gli attributi delle immagini durante la cattura.